DVD/CDライティングドライブ ユーザーズマニュアル (PDFファイル)



USB で接続する方へ

IEEE1394 で接続する方へ

メモ

困ったときは、こちらをクリックしてください。


最新の情報は、弊社ホームページ (buffalo.jp) を参照ください。 ホームページには最新のQ&Aや仕様が案内されています。

DVD/CDライティングドライブ ユーザーズマニュアル (PDFファイル)



USB で接続する方へ 外付ドライブ

セットアップ 取り扱いかた DVD/CD書き込み

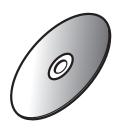

セットアップ

セットアップ



- ☆取り付けの前に
- ☆取り付け方法
- ☆ 付属ソフトのインストール

取り扱いかた DVD/CD書き込み







セットアップ



☆セットアップのながれ



パソコンの電源スイッチを ON にする



付属のユーティリティ CD を CD-ROM ドライブにセットする



「簡単セットアップ」が起動したら、画面の指示に従って 本製品をセットアップ (取り付け・USBドライバのインストール) する



付属のユーティリティ CD で付属のソフトウェアをインス トールする

注意・メモ

メモ

別紙「はじめにお読みください」と併せて お読みください。

注意

本製品にユーティリティ CD をセット してドライバをインストールすること はできません。パソコンに標準搭載さ れている CD・DVD ドライブに付属の CD-ROM をセットしてインストール してください。CD・DVDドライブを 搭載していないパソコンをお使いのと きは、弊社ホームページ (buffalo.jp) より、本製品のドライバディスクをダ ウンロードしてください。

←前のページへ



ア取り付けの前に

本製品をパソコンに取り付ける前に、次の事項にご注意ください。

- ●本製品を取り付ける前に、ハードディスク内の大切なデータを他 のメディアにバックアップ(保存)し、すべてのアプリケーション を終了してください。
- ●パソコン本体に USB コネクタが装備されていないときは、弊社製 USB インターフェースを別途ご用意ください。
- ●本製品は、パソコン本体(または USB ハブ)の USB コネクタか、 IEEE1394 コネクタに接続してください。 両方のコネクタに同時に 接続して使用することはできません。
- ●1 台のパソコンに、USB/IEEE1394接続のCD·DVDドライブ(本 製品を含む)を2台以上接続して使用することはできません。
- ●本製品は、パソコン本体の省電力機能(サスペンド機能、スリープ 機能など)には対応していません。 パソコンの省電力機能は必ず無効に設定してください。
- ●パソコンおよび周辺機器の取り扱い上の注意や各種設定は、各 マニュアルを参照してください。

注意・メモ

←前のページへ

- ●パソコンおよび本製品は精密機器です。別紙「はじめにお読み」 ください」に記載されている「安全にお使いいただくために必 ずお守りください」を必ず参照してください。
- ●本製品で書き込みをしているときは、USB ケーブルに触れない でください。書き込み中にケーブルを抜き差しすると、正常に 書き込めません。
- ●USB2.0対応製品をご購入の方へ(製品によって対応しているインターフェースは異なります) WindowsXP をお使いの場合、USB2.0 インターフェースを搭載 していない環境 (USB1.1 インターフェース環境) で、USB2.0 対応 製品を接続すると、「高速 USB デバイスが高速でない USB ハブに 接続されています。」と、警告メッセージが表示されます。 USB2.0 インターフェースに接続することで、メッセージは表示 されなくなります。
- ●CyberTrio-NX がインストールされている PC98-NX シリーズ では、CyberTrio-NX をアドバンストモード以外のモードで使用 していると、Windows の設定が変更できないことがあります。 パソコン本体のマニュアルを参照して必ずアドバンストモード に変更してください。

注意・メモ

←前のページへ





☆取り付け方法

付属のユーティリティ CD に収録されている「簡単セットアップ」 の指示に従ってセットアップ(取り付け・ドライバのインストール) をします。

セットアップが完了すると、本製品のデバイスが、デバイスマネージャ に登録されます(デバイス名は製品によって異なります)。

注意・メモ

メモ

- 別紙「はじめにお読みください」を 参照してセットアップしてください。
- ・登録されるデバイス名については仕様 を参照してください。
- デバイスマネージャの表示のさせ方 については Windows のヘルプを 参照してください。

注意

必ず付属のケーブルで接続してください。 付属品以外のケーブルでの使用は、弊社 では保証しておりません。

←前のページへ



↑付属ソフトのインストール

付属のユーティリティ CD で付属のソフトをインストールします。

ソフトの概要、インストール手順については、別紙「はじめにお 読みください」をお読みください。

ユーティリティ CD に収録されている「Sonic DLA」は、必ずイ ンストールしてください。インストールしないと DVD-RAM メディ アを使用することはできません。

本製品の接続と、付属ソフトのインストールが完了すると、「マイ コンピューターの中に次のアイコンが追加されます。



DVD-RAM ドライブ (D:)

※ドライブが、D に割り当て られた例です。

WindowsXPでは左のアイコンが追加されます。 DVD-RAM ドライブアイコン: CD/DVD/DVD-RAMメディアが使用できます。





CD-ROM (D:) リムーバブルデ ィスク(E:)

※ドライブが、D、Eに割り当て られた例です。

WindowsMe/2000/98SE/98では、左の アイコンが追加されます。

CD-ROM アイコン: CD/DVD メディアが使用できます。 リムーバブルディスクアイコン:

DVD-RAM メディアが使用できます。

注意・メモ

メモ

アイコンが追加されないときは、「マイ コンピュータ]のメニューから[表示]-[最新の情報に更新]をクリックしてく ださい。

←前のページへ

次のページへ→

セットアップ - ⑤

取り扱いかた

セットアップ 取り扱いかた

- ☆使用時の注意
- ☆メディアの取り扱いに関する注意
- ☆トレーの開閉
- ☆メディアのセット
- ☆本製品の取り外し

DVD/CD書き込み







取り扱いかた



☆使用時の注意



注意・メモ

- ●USB ケーブルなどのコネクタ接続部を無理に 引っぱったり、強い力を加えたりしないでくだ さい。破損の原因になります。
- ●メディアへの書き込み中や再生中に本製品を動かしたり、振動 の多いところで使用したりしないでください。
- ●本製品を不安定な場所(平らでない場所、傾いた場所など)に 設置しないでください。
- ●本製品はホットプラグに対応しています。 本製品やパソコンの電源スイッチが ON の時でも、 取り扱いかた - ⑧「本製品の取り外し」に記載の手順で USB ケーブル を抜き差しできます。
- ●本製品の上に物を置かないでください。

注意

本製品へのアクセス中は、絶対に USB ケーブルを抜かないでください。 データが破損するおそれがあります。

←前のページへ

次のページへ一

- ●本製品にセットしたメディアの音声を聴くには、Windows Media Player 7 以降などデジタル再生に対応したプレーヤー で再生してください。
 - < Windows Media Player 7 の設定手順 >
 - ①Windows Media Player 7 を起動します。
 - ②メニューから [ツール (T)] [オプション (O)] を選択します。
 - ③「CD オーディオ」タブをクリックします。
 - ④[再生の設定] 項目中の [デジタル再生 (K)] のチェックボックス をクリックし、チェックマークを付けます。
 - ⑤[OK] をクリックします。
 - < Windows Media Player 8 の設定手順 >
 - ①Windows Media Player 8 を起動します。
 - ②メニューから [ツール (T)] [オプション (O)] を選択します。
 - ③「デバイス」タブをクリックします。
 - ④本製品のドライブ文字 (例 E:) が表示されているドライブを選 択し、「プロパティ (P)] をクリックします。
 - ⑤[再生]項目中の[デジタル (D)]のチェックボックスをクリックし、 チェックマークを付けます。
 - ⑥[OK]をクリックします。設定画面を閉じてください。

注意・メモ

メモ

- ・ WindowsMe には Windows Media Player 7が標準で付属しています。 また、Microsoft 社のホームページ から無償ダウンロードできます。
- ・ Windows Media Player の操作方法 については、ヘルプを参照してください。

注意

パソコンによっては、デジタル再生に 対応していないことがあります。その 場合は、パソコンに標準で搭載されて いる CD-ROM ドライブなどで再生し てください。

←前のページへ

USB接続 EEE1394接続 表紙



↑メディアの取り扱いに関する注意

メディアはとても繊細です。わずかな傷や汚れの付着によっても正常 に読み書きできなくなるおそれがあります。取り扱いには十分注意し、 次の事項を必ず守ってください。

- ●直射日光に長時間さらさないでください。
- ●メディアに傷を付けないでください。
- ●記録面に手を触れないでください。
- ●記録面にゴミやほこりなどが付着しているときは、市販のダスト クリーナーで除去してください。
- ●シールやラベルなどを貼らないでください。
- ●メディア同士を重ねないでください。
- ●レーベル面にタイトルなどを書き込むときは、ボールペンなど 先の硬い筆記具は使用しないでください。

トレーの開閉

イジェクトボタンを押してトレーを出し、メディアのセット/取り出し を行います。

もう一度イジェクトボタンを押してトレーを戻します。

注意・メモ

注意

- ・トレーを無理に引き出したり、押し 込んだりしないでください。本製品 の故障の原因となります。
- ・本製品が傾いていないことを確認して ください。
- ・トレーを出した状態で放置しないで ください。本製品内部にチリやほこ り等が入り、故障の原因となります。

メモ

ライティングソフトウェアが起動していると きや、パケットライティングソフトでフォー マットされたメディアが挿入されているとき は、イジェクトボタンを押してもトレーは排 出されません。その場合は、ライティング ソフトウェアでイジェクト操作してください。

←前のページへ


注意・メモ




☆メディアのセット

トレーの種類は、ディスクホルダー固定式と可動式の2種類があります。 製品によってトレーの種類は異なります。

イラストを参照して該当する種類のメディアセット方法をお読みください。

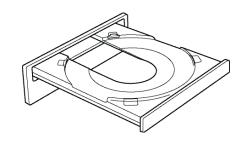


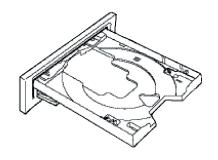


くディスクホルダー固定式のトレー > くディスクホルダー可動式のトレー >

←前のページへ

■ ディスクホルダー固定式 横向きに設置した場合メディアを図のようにトレーにセットします。

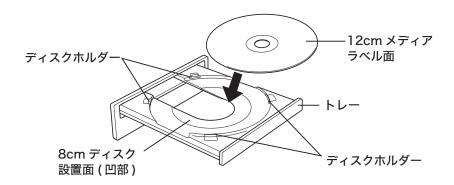

縦向きに設置した場合、図のように、下側にあるディスクホルダー 2箇所の間にメディアをセットします。

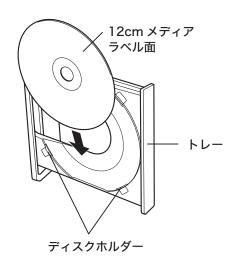

注意・メモ

注意


本製品を縦置き(垂直)にして取り付け た場合は、8cm サイズのメディアを使用 できません。

←前のページへ

表紙

USB接続 EEE1394接続

■ ディスクホルダー可動式(本製品を横向きに設置した場合)

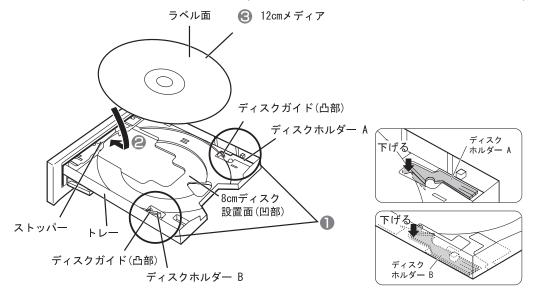


- ① ディスクホルダー A、B をトレー面と同じ高さになるように下げる。
- ②メディアの先端をストッパーの先端に入れる。
- ③ メディアをトレーのディスクガイドに合わせてセットする。

注意・メモ

←前のページへ) 次のページへ→

■ ディスクホルダー可動式 (本製品を縦向きに設置した場合)

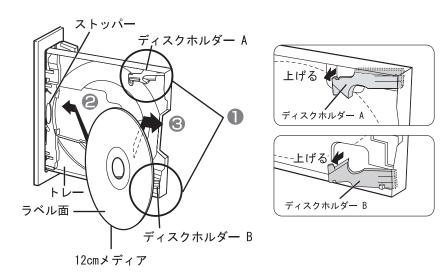

- ①ディスクホルダー A、B をトレー面より上に上げる。
- ②ストッパーとトレーの間にメディアを斜めに挿入して、メディ アをストッパー側に 1cm ほど押す。
- ③その状態でメディアをディスクホルダー A、B とトレーの間に セットする。

注意・メモ

注意

本製品を縦置き (垂直) にして取り付け た場合は、8cm サイズのメディアを使用 できません。

←前のページへ



本製品の取り外し

パソコンの電源スイッチが ON のときに本製品を取り外すときは、 必ず次の手順で行ってください。

- 1 本製品からメディアを取り出します。
- 2 タスクバー (タスクトレイ) に表示されているアイコン 、 🎨 または蛉 をクリックします。
 - ※一部の製品ではクリックではなく、右クリックの場合があります。
- 3 取り外し(または停止)のメニュー項目をクリックします。
- 4 本製品を安全に取り外すことができるというメッセージが表 示されたら、本製品を取り外します。

注意・メモ

メモ

パソコンの電源スイッチが OFF のとき は、そのまま取り外せます。

メモ

取り外し(または停止)のメニューに表 示されるデバイス名は製品によって異な ります。デバイス名については、仕様を 参照してください。

←前のページへ

次のページへ一

DVD/CD書き込み

セットアップ 取り扱いかた DVD/CD書き込み

- ☆ データの書き込み
- ☆ D V Dの規格について
- ☆ D V D ビデオを作るには
- ☆制限事項








DVD / CD書き込み 🝊



☆データの書き込み



著作権者の許諾なしに市販のメディア (CD-ROM や音楽 CD、 DVD-ROM、DVD-Video など)を複製することは法律により禁 じられています。本製品を使用して複製するときは、オリジナル DVD/CD の使用許諾条件に関する注意事項に従ってください。

注意・メモ

←前のページへ



↑ D V Dの規格について

■「-」規格と「+」規格

製品によって、対応しているメディアは異なります。製品の対応 メディアは、仕様を参照してください。

「-」規格 (DVD-R/RW) は、家電製品でも普及している規格です。 そのため、ほとんどの DVD プレーヤーや DVD-ROM ドライブで 読み込むことができます。

「+」 規格 (DVD+R/RW) は、2002 年に登場した新しい規格で、「-」 規格 (DVD-R/RW) と比べて数々の技術的な改良(※)がされて います。「-」規格 (DVD-R/RW) と同様、ほとんどの DVD-ROM ドライブや DVD プレーヤーで読み込むことができますが、一部 再生できない機器があります。

※次のページ「DVD+R/RW の新技術」を参照してください。

注意・メモ

(←前のページへ)(次のページへ→

DVD+R/RW の新技術

製品によって、対応しているメディアは異なります。製品の対応 メディアは、仕様を参照してください。

- ●ロスレスリンキング技術 DVD+RW では、"ロスレスリンキング技術"により、データ追記時の 継ぎ目がほとんどありません。
- ●DVD+VR フォーマット 「-」 規格 (DVD-R/RW) で採用されている DVD ビデオレコーディング 規格 (VR モード) とは異なり、ディスク上で追記や編集、部分削除な どを行っても通常の DVD プレーヤーとの再生互換性を維持できます。 この機能を使用するには DVD+VR に対応したアプリケーションが必要 です。
- ●バックグラウンドフォーマット DVD-RW では初期化を行うと、通常 30 分~ 60 分ほどの時間 がかかります。その点、DVD+RW では、わずか 1 分で完了し ます。これはデータの書き込みに必要となる領域のうち、一部分 のみ初期化し、残りの部分はドライブの空き時間を利用して初期 化(バックグラウンドフォーマット)しているためです。バック グラウンドフォーマット中にデータを書き込んだり、ディスクを 取り出したりすることもできます。

注意・メモ

(←前のページへ)



↑ DVDの規格について

■「R」メディアと「RW」メディアと「RAM」メディア

製品によって、対応しているメディアは異なります。製品の対応 メディアは、仕様を参照してください。

「R」メディア (DVD-R や CD-R など) は、一回だけ記録すること ができます。再生互換性に優れており、ほとんどの DVD-ROM ド ライブや DVD プレーヤーで読み出すことができます。

「RW」メディア (DVD-RW や CD-RW など) は、書き込んだ内容を 消去して繰り返し使えます。ただし、「R」メディアと比べると再生互換 性が低いため、読み出しには、「RW」メディアに対応した DVD-ROM ドライブや DVD プレーヤー、CD プレーヤーが必要です。

「RAM」メディア (DVD-RAM) は、フロッピーや MO と同じよう にメディアのフォーマット後、ドラッグ&ドロップ操作で書き込 みと消去が繰り返しできます。

また、ビデオレコーディング規格に対応した動画を保存すること ができます。ただし、「R」メディアと比べると互換性が低いため、 読み出しには「RAM」メディアに対応したパソコン(ドライブ)、 DVD-RAM プレーヤーが必要です。

注意・メモ

メモ

DVD-RAMメディアには次のタイプがあります。

- ●TYPE1(本製品ではご使用できません) カートリッジからディスクの取り出しはできません。
- ●TYPE2

片面のディスクで、カートリッジから のディスクの取り出しができます。

●TYPF4

両面のディスクでカートリッジから ディスクの取り出しができます。

●カートリッジなしタイプ

←前のページへ

USB接続 EEE1394接続 表紙



↑ DVDビデオを作るには

ここでは、DVD-Videoを作るための概略を説明します。

DVD-Video の作成にはソフトウェアを使用します。 で使用方法は各ソフトウェアの電子マニュアルまたはヘルプを参 照してください。

※ソフトウェアが付属していない製品をお買い求めの場合は、別途 ご用意ください。

素材(動画や静止画など)を用意する。



素材を編集する。



DVDメディアに書き込む。

注意・メモ

メモ

添付ソフトウェアの概要は、別紙「はじ めにお読みください」に記載されていま す。

←前のページへ

■素材を用意する

まず、DVDメディアに書き込む素材を用意しましょう。 素材は、以下のようなファイルが使用できます。

- MPEG、AVI ファイルなどの動画
- JPEG、BMP などの静止画
- WAV、MP3 ファイルなどの音楽(BGM)

ビデオキャプチャボードでキャプチャした映像を素材として使用する ことができます。また、IEEE1394 インターフェース搭載のパソコン をお使いの場合は、DV カメラで録画した映像をキャプチャーして使 用することもできます。

注意・メモ

←前のページへ

■素材を編集する

素材を用意したら、素材の編集を行います。素材の編集では、以下 の編集ができます。

素材の編集にはソフトウェアを使用します。 で使用方法は各ソフトウェアの電子マニュアルまたはヘルプを参 照してください。

- ※ソフトウェアが付属していない製品をお買い求めの場合は、別途 ご用意ください。
- 再生する順番を決める。
- 不要なシーンを編集する。
- 動画と動画の切り替わりに特殊な効果(トランジション)を加える。
- テキスト文を挿入する。
- BGM を加える。
- 静止画を使用してスライドショーを作成する。
- オーサリングをする。

DVD-Video のメニュー画面を作成することもできます。

注意・メモ

メモ

添付ソフトウェアの概要は、別紙「はじ めにお読みください」に記載されていま す。

←前のページへ

■ DVD メディアに書き込む

本製品を使用して、編集した素材を DVD メディアに書き込みます。

DVD メディアへの書き込みにはソフトウェアを使用します。 で使用方法は各ソフトウェアの電子マニュアルまたはヘルプを参 照してください。

※ソフトウェアが付属していない製品をお買い求めの場合は、別途 ご用意ください。

DVD メディアへの書き込みが終了したら、DVD-Video の完成です。

注意・メモ

メモ

添付ソフトウェアの概要は、別紙「はじめにお読みください」に記載されています。

メモ

編集した素材は、DVD に書き込むだけでなく、DVD-Video イメージとしてハードディスク上に保存することもできます。DVD-Video イメージとしてハードディスク上に保存した場合、DVD プレイヤーソフトで再生することもできます。

←前のページへ



制限事項

製品によって、対応しているメディアは異なります。製品の対応 メディアは、仕様を参照してください。

- ●「RW」メディア (DVD-RW や CD-RW) では、データの書き換えが 複数回可能です。書き換え可能回数はメディアによって異なります。 古い使用済みのメディアで書き込みができなくなったときは、新しい メディアをお使いください。
- ●「RW」メディア (DVD-RW や CD-RW) のデータを消去したいときは、1 枚 のメディア全体を初期化します。セッション単位、ファイル単位、フォルダ 単位では消去できません。初期化はライティングソフトウェアで行います。
- ●DVD-R/RW の規格上、一度に書き込む容量は 1.1GB 以上と なります。1.1GB に満たない容量を書き込む場合は、書きこむ 容量が 1.1GB になるまでダミーデータが追加されるため、セッ ションクローズ(リードアウト)の時間が長くなります。
- ●メディア購入の際に、必ず対応書き込み速度をご確認ください。 メディアによって対応書き込み速度は異なります。
- ●メディアを読み出すときは、お使いのドライブが読み出したいメディアに対応 しているか確認してください。対応していないメディアは読み出せません。

注意・メモ

メモ

パケットライティングソフトをお使いの 場合は、ファイル単位やフォルダ単位で データの消去ができます(データを消去 できるのは「RW」メディアのみです)。

メモ

使用しているドライブが読み出したい メディアに対応しているかどうかは、 パソコン本体のメーカまたはドライブ のメーカにお問い合わせください。

←前のページへ

次のページへ一

- ●2層の DVD-R メディアや 2層の DVD+R メディアにマルチセッ ションで書き込みを行った場合、本製品以外のドライブでは最初 のセッションしか読み込むことができません。
- 2 層の DVD-R メディアや 2 層の DVD+R メディアにパケット ライティングソフトで書き込みを行った場合、本製品以外のドライ ブで読み込むことはできません。

注意・メモ


←前のページへ

DVD/CDライティングドライブ ユーザーズマニュアル(PDFファイル)



IEEE1394 で接続する方へ 外付ドライブ

セットアップ 取り扱いかた DVD/CD書き込み

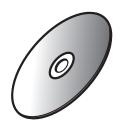

セットアップ

セットアップ

- ☆セットアップのながれ
- ☆取り付けの前に
- ☆取り付け方法
- ☆ IEEE1394 機器の増設
- ☆付属ソフトのインストール

取り扱いかた DVD/CD書き込み







セットアップ



☆セットアップのながれ



パソコンの電源スイッチを ON にする



付属のユーティリティ CD を CD-ROM ドライブにセットする



「簡単セットアップ」が起動したら、画面の指示に従って 本製品をセットアップ(取り付け・ドライバのインストール)する



付属のユーティリティ CD で付属のソフトウェアをインス トールする

注意・メモ

メモ

別紙「はじめにお読みください」と併せ てお読みください。

注意

本製品にユーティリティ CD をセットし てドライバをインストールすることはでき ません。パソコンに標準搭載されている CD・DVDドライブに付属の CD-ROM をセットしてインストールしてください。 CD・DVDドライブを搭載していないパ ソコンをお使いのときは、弊社ホームペー ジ (buffalo.jp) より、本製品のドライバ ディスクをダウンロードしてください。

←前のページへ



ア取り付けの前に

本製品をパソコンに取り付ける前に、次の事項にご注意ください。

- ●本製品を取り付ける前に、ハードディスク内の大切なデータを他のメディアにバックアップ(保存)し、すべてのアプリケーションを終了してください。
- ●パソコン本体に IEEE1394 コネクタが装備されていないときは、 弊社製 IEEE1394 インターフェースを別途ご用意ください。
- ●本製品は、パソコン本体(または USB ハブ)の USB コネクタか、 IEEE1394 コネクタに接続してください。両方のコネクタに同時 に接続して使用することはできません。
- ●1台のパソコンに、USB/IEEE1394接続のCD·DVDドライブ(本製品を含む)を2台以上接続して使用することはできません。
- ●本製品は、パソコン本体の省電力機能(サスペンド機能、スリープ機能など)には対応していません。パソコンの省電力機能は必ず無効に設定してください。
- ●パソコンおよび周辺機器の取り扱い上の注意や各種設定は、各マニュアルを参照してください。

注意・メモ

←前のページへ

- ●パソコンおよび本製品は精密機器です。別紙「はじめにお読みください」に記載されている「安全にお使いいただくために必ずお守りください」を必ず参照してください。
- ●本製品で書き込みをしているときは、IEEE1394 ケーブルに触れないでください。書き込み中にケーブルを抜き差しすると、正常に書き込めません。
- ●CyberTrio-NX がインストールされている PC98-NX シリーズでは、CyberTrio-NX をアドバンストモード以外のモードで使用していると、Windows の設定が変更できないことがあります。パソコン本体のマニュアルを参照して必ずアドバンストモードに変更してください。

注意・メモ

←前のページへ



☆取り付け方法

付属のユーティリティ CD に収録されている「簡単セットアップ」 の指示に従ってセットアップ(取り付け・ドライバのインストール) をします。

セットアップが完了すると、本製品のデバイスが、デバイスマネー ジャに登録されます(デバイス名は製品によって異なります)。

注意・メモ

メモ

- 別紙「はじめにお読みください」を 参照してセットアップしてください。
- ・登録されるデバイス名については仕 様を参照してください。
- デバイスマネージャの表示のさせ方 については Windows のヘルプを 参照してください。

注意

必ず付属のケーブルで接続してくださ い。付属品以外のケーブルでの使用は、 弊社では保証しておりません。

←前のページへ




/IEEE1394 機器の増設


本製品を IEEE1394 ケーブルでパソコンに接続している場合、本製品 の空いている IEEE1394 コネクタに他の IEEE1394 機器を接続する ことができます。

●デイジーチェーンの場合

●スター型の場合

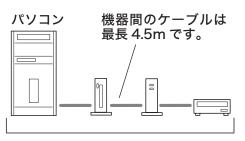


最大 17 台 (パソコンを含む) 最長 72m

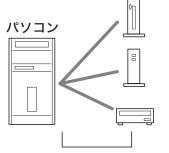

ケーブルは最長 4.5m です。

●ツリー型の場合

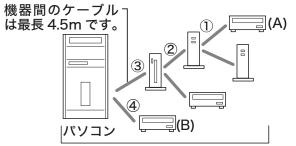

最大 63 台 (パソコンを含む)

(A) ※終端から終端の機器の間に使用できるケーブル数は最大 16 本 (16 ホップ) です。 左図の例での終端は (A) と (B) となり、その間のケーブル数は①~④の4本(4 ホップ)となります。


注意・メモ

注意

- ・ IEEE1394 ケーブルからのバスパワー を必要とする IEEE1394 機器は本製品 に接続しないでください。
- ・本製品の電源ケーブルをコンセント から取り外すと、本製品以降に接続し ている機器が使用できなくなります。
- ・本製品を USB ケーブルでパソコンに 接続しているときは、本製品に接続し た IEEE1394 機器は使用できません。
- ・ ライティングソフトが起動している ときは、IEEE1394 機器や本製品 の IEEE1394 ケーブルを抜き差し しないでください。正常に動作しな くなることがあります。

←前のページへ

● 次のような接続はできません。

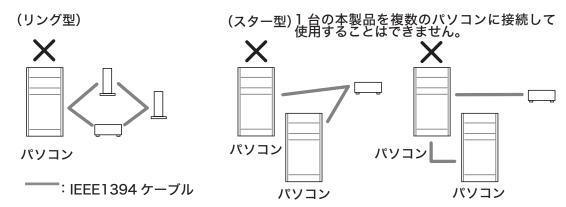

●Windows98SE をお使いの場合、新しくIEEE1394 機器を接続したときにWindows98SEのCD-ROMが求められることがあります。その場合は、Windows98SE CD-ROM を CD-ROM ドライブにセットして [OK] をクリックしてください。IEEE1394ドライバがインストールされます。

注意・メモ

←前のページへ



付属ソフトのインストール

付属のユーティリティ CD で付属のソフトをインストールします。

ソフトの概要、インストール手順については、別紙「はじめにお 読みください」をお読みください。

ユーティリティ CD に収録されている「Sonic DLA」は、必ずイ ンストールしてください。インストールしないと DVD-RAM メディ アを使用することはできません。

本製品の接続と、付属ソフトのインストールが完了すると、「マイ コンピューターの中に次のアイコンが追加されます。



※ドライブが、D に割り当て られた例です。

DVD-RAM ドライブ (D) Windows XP では左のアイコンが追加されます。 DVD-RAM ドライブアイコン:

CD/DVD/DVD-RAM メディアが使用できます。



CD-ROM (D:) リムーバブルデ ィスク(E:)

※ドライブが、D、E に割り当て られた例です。

WindowsMe/2000/98SE/98では、左の アイコンが追加されます。

CD-ROM アイコン:

CD/DVD メディアが使用できます。 リムーバブルディスクアイコン:

DVD-RAM メディアが使用できます。

注意・メモ

メモ

アイコンが追加されないときは、「マイコン ピュータ] のメニューから [表示]-[最新の 情報に更新] をクリックしてください。

←前のページへ

次のページへ→

セットアップ - ⑦

取り扱いかた

セットアップ 取り扱いかた

- ☆使用時の注意
- ☆メディアの取り扱いに関する注意
- ☆ トレーの開閉
- ☆メディアのセット
- ☆本製品の取り外し

DVD/CD書き込み







取り扱いかた



☆使用時の注意



注意・メモ

- ●IEEE1394 ケーブルなどのコネクタ接続部を 無理に引っぱったり、強い力を加えたりしな いでください。破損の原因になります。
- ●メディアへの書き込み中や再生中に本製品を動かしたり、振動 の多いところで使用したりしないでください。
- ●本製品を不安定な場所(平らでない場所、傾いた場所など)に 設置しないでください。
- ●本製品はホットプラグに対応しています。 本製品やパソコンの電源スイッチが ON の時でも、 取り扱いかた - ⑧「本製品の取り外し」に記載の手順で IEEE1394 ケーブルを抜き差しできます。
- ●本製品の上に物を置かないでください。

注意

本製品へのアクセス中は、絶対に IEEE1394 ケーブルを抜かないでくださ い。データが破損するおそれがあります。

←前のページへ

- ●本製品にセットしたメディアの音声を聴くには、Windows Media Player 7 以降などデジタル再生に対応したプレーヤー で再生してください。
- < Windows Media Player 7 の設定手順 >
- ①Windows Media Player 7 を起動します。
- ②メニューから [ツール (T)] [オプション (O)] を選択します。
- ③[CDオーディオ]タブをクリックします。
- ④[再生の設定] 項目中の [デジタル再生 (K)] のチェックボックス をクリックし、チェックマークを付けます。
- ⑤[OK] をクリックします。
- < Windows Media Player 8 の設定手順 >
- ①Windows Media Player 8 を起動します。
- ②メニューから [ツール (T)] [オプション (O)] を選択します。
- ③[デバイス] タブをクリックします。
- ④本製品のドライブ文字 (例 E:) が表示されているドライブを選択し、[プロパティ (P)] をクリックします。
- ⑤[再生]項目中の[デジタル (D)]のチェックボックスをクリックし、 チェックマークを付けます。
- ⑥[OK]をクリックします。設定画面を閉じてください。

注意・メモ

メモ

- WindowsMe には Windows Media Player 7 が標準で付属しています。
 また、Microsoft 社のホームページ から無償ダウンロードできます。
- Windows Media Player の操作方法 については、ヘルプを参照してください。

注意

パソコンによっては、デジタル再生に対応していないことがあります。その場合は、パソコンに標準で搭載されている CD-ROMドライブなどで再生してください。

←前のページへ



☆メディアの取り扱いに関する注意

メディアはとても繊細です。わずかな傷や汚れの付着によっても正常 に読み書きできなくなるおそれがあります。取り扱いには十分注意し、 次の事項を必ず守ってください。

- ●直射日光に長時間さらさないでください。
- ●メディアに傷を付けないでください。
- ●記録面に手を触れないでください。
- ●記録面にゴミやほこりなどが付着しているときは、市販のダスト クリーナーで除去してください。
- ●シールやラベルなどを貼らないでください。
- ●メディア同士を重ねないでください。
- ●レーベル面にタイトルなどを書き込むときは、ボールペンなど 先の硬い筆記具は使用しないでください。



<u>☆トレーの開閉</u>

イジェクトボタンを押してトレーを出し、メディアのセット/取り出し を行います。

もう一度イジェクトボタンを押してトレーを戻します。

注意・メモ

注意

- トレーを無理に引き出したり、押し 込んだりしないでください。本製品 の故障の原因となります。
- ・本製品が傾いていないことを確認 してください。
- ・トレーを出した状態で放置しないで ください。本製品内部にチリやほこ り等が入り、故障の原因となります。

メモ


ライティングソフトウェアが起動して いるときや、パケットライティングソ フトでフォーマットされたメディアが 挿入されているときは、イジェクトボ タンを押してもトレーは排出されませ ん。その場合は、ライティングソフト ウェアでイジェクト操作してください。


←前のページへ



☆メディアのセット

トレーの種類は、ディスクホルダー固定式と可動式の2種類があります。 製品によってトレーの種類は異なります。 イラストを参照して該当する種類のメディアセット方法をお読みください。

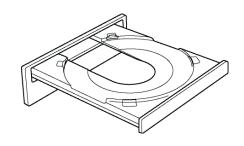

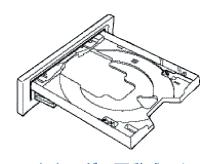


< ディスクホルダー固定式のトレー > < ディスクホルダー可動式のトレー >


注意・メモ

←前のページへ

■ ディスクホルダー固定式 横向きに設置した場合メディアを図のようにトレーにセットします。

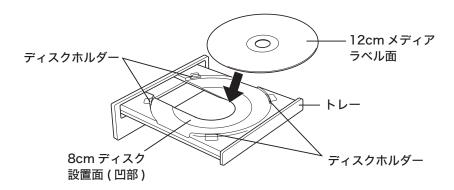

縦向きに設置した場合、図のように、下側にあるディスクホルダー 2箇所の間にメディアをセットします。

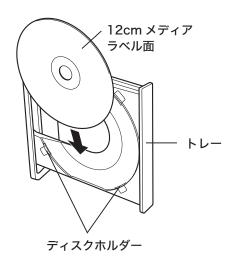


注意・メモ

注意

本製品を縦置き (垂直) にして取り付けた場合は、8cm サイズのメディアを使用できません。

←前のページへ

■ ディスクホルダー可動式 (本製品を横向きに設置した場合)

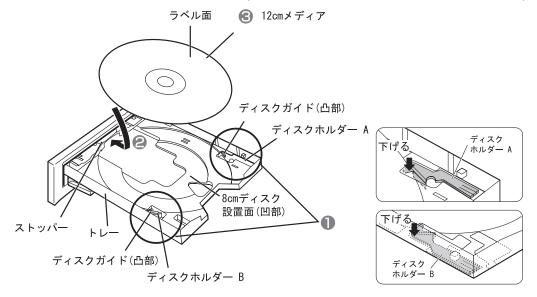


- ① ディスクホルダー A、B をトレー面と同じ高さになるように下げる。
- ②メディアの先端をストッパーの先端に入れる。
- ③ メディアをトレーのディスクガイドに合わせてセットする。

注意・メモ

←前のページへ

■ ディスクホルダー可動式 (本製品を縦向きに設置した場合)

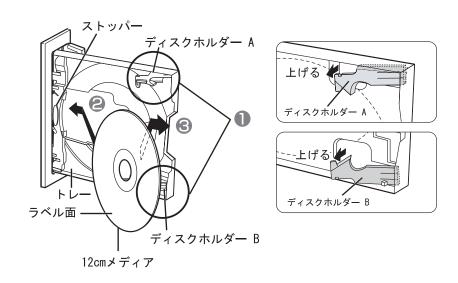

- ①ディスクホルダー A、B をトレー面より上に上げる。
- ②ストッパーとトレーの間にメディアを斜めに挿入して、メディアをストッパー側に 1cm ほど押す。
- ③その状態でメディアをディスクホルダー A、B とトレーの間に セットする。

注意・メモ

注意

本製品を縦置き (垂直) にして取り付けた場合は、8cm サイズのメディアを使用できません。

←前のページへ



パソコンの電源スイッチが ON のときに本製品を取り外すときは、 必ず次の手順で行ってください。

- 1 本製品からメディアを取り出します。
- **2** タスクバー (タスクトレイ) に表示されているアイコン をクリックします。 ※一部の製品ではクリックではなく、右クリックの場合があります。
- 3 取り外し(または停止)のメニュー項目をクリックします。
- 4 本製品を安全に取り外すことができるというメッセージが表示 されたら、本製品を取り外します。

注意・メモ

メモ

パソコンの電源スイッチが OFF のときは、 そのまま取り外せます。

メモ

取り外し(または停止)のメニューに表示されるデバイス名は製品によって異なります。デバイス名については、仕様を参照してください。

←前のページへ

DVD/CD書き込み

セットアップ 取り扱いかた DVD/CD書き込み

- ☆ データの書き込み
- ↑ DVDの規格について
- ☆ DVDビデオを作るには
- ☆制限事項







DVD/CD書き込み

☆データの書き込み



注意・メモ

メディアにデータを書き込むときは、付属のライティングソフトウェアを使用します。 で使用方法は、各ソフトウェアの電子マニュアルまたはヘルプを参照してください。

著作権者の許諾なしに市販のメディア(CD-ROM や音楽 CD、DVD-ROM、DVD-Video など)を複製することは法律により禁じられています。本製品を使用して複製するときは、オリジナルDVD/CD の使用許諾条件に関する注意事項に従ってください。

←前のページへ



↑ DVDの規格について

■「-」規格と「+」規格

製品によって、対応しているメディアは異なります。製品の対応 メディアは、仕様を参照してください。

「-」規格 (DVD-R/RW) は、家電製品でも普及している規格です。 そのため、ほとんどの DVD プレーヤーや DVD-ROM ドライブで 読み込むことができます。

「+」 規格 (DVD+R/RW) は、2002 年に登場した新しい規格で、「-」 規格 (DVD-R/RW) と比べて数々の技術的な改良(※)がされて います。「-」規格 (DVD-R/RW) と同様、ほとんどの DVD-ROM ドライブや DVD プレーヤーで読み込むことができますが、一部 再生できない機器があります。

※次のページ「DVD+R/RW の新技術」を参照してください。

注意・メモ

←前のページへ

■ DVD+R/RW の新技術

製品によって、対応しているメディアは異なります。製品の対応 メディアは、仕様を参照してください。

- ●ロスレスリンキング技術 DVD+RW では、"ロスレスリンキング技術"により、データ追記時の 継ぎ目がほとんどありません。
- ●DVD+VR フォーマット 「-」 規格 (DVD-R/RW) で採用されている DVD ビデオレコーディング 規格 (VR モード) とは異なり、ディスク上で追記や編集、部分削除な どを行っても通常の DVD プレーヤーとの再生互換性を維持できます。 この機能を使用するには DVD+VR に対応したアプリケーションが必要 です。
- ●バックグラウンドフォーマット DVD-RW では初期化を行うと、通常30分~60分ほどの時間がかかります。その点、DVD+RWでは、わずか1分で完了します。これはデータの書き込みに必要となる領域のうち、一部分のみ初期化し、残りの部分はドライブの空き時間を利用して初期化(バックグラウンドフォーマット)しているためです。バックグラウンドフォーマット中にデータを書き込んだり、ディスクを取り出したりすることもできます。

注意・メモ

←前のページへ



↑ D V D の規格について

■「R」メディアと「RW」メディアと「RAM」メディア

製品によって、対応しているメディアは異なります。製品の対応 メディアは、仕様を参照してください。

「R」メディア (DVD-R や CD-R など) は、一回だけ記録すること ができます。再生互換性に優れており、ほとんどの DVD-ROM ド ライブや DVD プレーヤーで読み出すことができます。

「RW」メディア (DVD-RW や CD-RW など) は、書き込んだ内容 を消去して繰り返し使えます。ただし、「R」メディアと比べると再 生互換性が低いため、読み出しには、「RW」メディアに対応した DVD-ROMドライブやDVDプレーヤー、CDプレーヤーが必要です。

「RAM」メディア (DVD-RAM) は、フロッピーや MO と同じように メディアのフォーマット後、ドラッグ&ドロップ操作で書き込みと消 去が繰り返しできます。

また、ビデオレコーディング規格に対応した動画を保存すること ができます。ただし、「R」メディアと比べると互換性が低いため、 読み出しには「RAM」メディアに対応したパソコン(ドライブ)、 DVD-RAM プレーヤーが必要です。

注意・メモ

メモ

DVD-RAMメディアには次のタイプがあります。

- ●TYPE1(本製品ではご使用できません) カートリッジからディスクの取り出しはできません。
- ●TYPE2

片面のディスクで、カートリッジから のディスクの取り出しができます。

●TYPF4

両面のディスクでカートリッジから ディスクの取り出しができます。

●カートリッジなしタイプ

←前のページへ



↑ DVDビデオを作るには

ここでは、DVD-Videoを作るための概略を説明します。

DVD-Video の作成にはソフトウェアを使用します。 で使用方法は各ソフトウェアの電子マニュアルまたはヘルプを参 照してください。

※ソフトウェアが付属していない製品をお買い求めの場合は、別途 ご用意ください。

素材(動画や静止画など)を用意する。

素材を編集する。

DVDメディアに書き込む。

注意・メモ

メモ

添付ソフトウェアの概要は、別紙「はじ めにお読みください」に記載されていま す。

←前のページへ

■素材を用意する

まず、DVD メディアに書き込む素材を用意しましょう。 素材は、以下のようなファイルが使用できます。

- MPEG、AVI ファイルなどの動画
- JPEG、BMP などの静止画
- WAV、MP3 ファイルなどの音楽(BGM)

ビデオキャプチャボードでキャプチャした映像を素材として使用することができます。また、IEEE1394 インターフェース搭載のパソコンをお使いの場合は、DV カメラで録画した映像をキャプチャーして使用することもできます。

注意・メモ

←前のページへ

■素材を編集する

素材を用意したら、素材の編集を行います。素材の編集では、以下の編集ができます。

素材の編集にはソフトウェアを使用します。 ご使用方法は各ソフトウェアの電子マニュアルまたはヘルプを参 照してください。

- ※ソフトウェアが付属していない製品をお買い求めの場合は、別途 で用意ください。
- 再生する順番を決める。
- 不要なシーンを編集する。
- 動画と動画の切り替わりに特殊な効果(トランジション)を加える。
- テキスト文を挿入する。
- BGM を加える。
- 静止画を使用してスライドショーを作成する。
- オーサリングをする。 DVD-Video のメニュー画面を作成することもできます。

注意・メモ

メモ

添付ソフトウェアの概要は、別紙「はじめにお読みください」に記載されています。

←前のページへ

■ DVD メディアに書き込む

本製品を使用して、編集した素材を DVD メディアに書き込みます。

DVD メディアへの書き込みにはソフトウェアを使用します。 ご使用方法は各ソフトウェアの電子マニュアルまたはヘルプを参 照してください。

※ソフトウェアが付属していない製品をお買い求めの場合は、別途 ご用意ください。

DVD メディアへの書き込みが終了したら、DVD-Video の完成です。

注意・メモ

メモ

添付ソフトウェアの概要は、別紙「はじめにお読みください」に記載されています。

メモ

編集した素材は、DVD に書き込むだけでなく、DVD-Video イメージとしてハードディスク上に保存することもできます。DVD-Video イメージとしてハードディスク上に保存した場合、DVD プレイヤーソフトで再生することもできます。

←前のページへ



制限事項

製品によって、対応しているメディアは異なります。製品の対応 メディアは、仕様を参照してください。

- ●「RW」メディア (DVD-RW や CD-RW) では、データの書き換えが 複数回可能です。書き換え可能回数はメディアによって異なります。 古い使用済みのメディアで書き込みができなくなったときは、新しい メディアをお使いください。
- ●「RW」メディア (DVD-RW や CD-RW) のデータを消去したいときは、1 枚のメディア全体を初期化します。セッション単位、ファイル単位、フォルダ単位では消去できません。初期化はライティングソフトウェアで行います。
- ●DVD-R/RW の規格上、一度に書き込む容量は 1.1GB 以上となります。 1.1GB に満たない容量を書き込む場合は、書きこむ容量が 1.1GB になるまでダミーデータが追加されるため、セッションクローズ(リードアウト)の時間が長くなります。
- ●メディア購入の際に、必ず対応書き込み速度をご確認ください。メディアによって対応書き込み速度は異なります。
- ●メディアを読み出すときは、お使いのドライブが読み出したいメディアに対応 しているか確認してください。対応していないメディアは読み出せません。

注意・メモ

メモ

パケットライティングソフトをお使いの場合は、ファイル単位やフォルダ単位でデータの消去ができます(データを消去できるのは「RW」メディアのみです)。

メモ

使用しているドライブが読み出したいメディアに対応しているかどうかは、パソコン本体のメーカまたはドライブのメーカにお問い合わせください。

←前のページへ

- ●2 層の DVD-R メディアや 2 層の DVD+R メディアにマルチセッションで書き込みを行った場合、本製品以外のドライブでは最初のセッションしか読み込むことができません。
- ●2 層の DVD-R メディアや 2 層の DVD+R メディアにパケットライティングソフトで書き込みを行った場合、本製品以外のドライブで読み込むことはできません。

注意・メモ

←前のページへ

ご注意

- ■本書の著作権は弊社に帰属します。本書の一部または全部を弊社に無断で転載、複製、改変などを行うことは禁じられています。
- ■i.LINK は、IEEE1394-1995 およびその拡張仕様を示す呼称です。i.LINK はソニー株式会社の商標です。BUFFALO™ は、株式会社バッファローの商標です。その他、本書に記載されている他社製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。本書では ™、®、© などのマークは記載していません。
- ■本書に記載された仕様、デザイン、その他の内容については、改良のため予告なしに変更することがあり、現に購入された製品とは一部異なる ことがあります。
- ■本書の内容に関しては万全を期して作成していますが、万一ご不審な点や誤り、記載漏れなどがありましたら、お買い求めになった販売店または 弊社サポートセンターまでご連絡ください。
- ■本製品は一般的なオフィスや家庭の OA 機器としてお使いください。万一、一般 OA 機器以外として使用されたことにより損害が発生した場合、 弊社はいかなる責任も負いかねますので、あらかじめご了承ください。
 - ・医療機器や人命に直接的または間接的に関わるシステムなど、高い安全性が要求される用途には使用しないでください。
 - ・一般 OA 機器よりも高い信頼性が要求される機器や電算機システムなどの用途に使用するときはで使用になるシステムの 安全設計や故障に対する適切な処置を万全におこなってください。
- ■本製品は、日本国内でのみ使用されることを前提に設計、製造されています。日本国外では使用しないでください。また、弊社は、本製品に関して 日本国外での保守または技術サポートを行っておりません。
- ■本製品のうち、外国為替および外国貿易管理法の規定により戦略物資等(または役務)に該当するものについては、日本国外への輸出に際して、 日本国政府の輸出許可(または役務取引許可)が必要です。
- ■本製品の使用に際しては、本書に記載した使用方法に沿ってご使用ください。特に、注意事項として記載された取扱方法に違反する使用はお止めください。
- ■弊社は、製品の故障に関して一定の条件下で修理を保証しますが、記載されたデータが消失・破損した場合については、保証しておりません。本製品がハードディスク等の記憶装置の場合または記憶装置に接続して使用するものである場合は、本書に記載された注意事項を遵守してください。また、必要なデータはバックアップを作成してください。お客様が、本書の注意事項に違反し、またはバックアップ作成を怠ったために、データを消失・破棄に伴う損害が発生した場合であっても、弊社はその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- ■本製品に起因する債務不履行または不法行為に基づく損害賠償責任は、弊社に故意または重大な過失があった場合を除き、本製品の購入代金と 同額を上限と致します。
- ■本製品に隠れた瑕疵があった場合、無償にて当該瑕疵を修補し、または瑕疵のない同一製品または同等品に交換致しますが、当該瑕疵に基づく 損害賠償の責に任じません。
- ■本書では、Microsoft 社 Windows Millennium Edition を WindowsMe と表記しています。
- ■本書では、Microsoft 社 Windows98 Second Edition を Windows98SE と表記しています。

DVD/CD ライティングドライブユーザーズマニュアル

2005年7月13日第3版発行

発行 株式会社バッファロー

PY00-29186-DM10-03 3-01 C10-005